

# WeTech®

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### WTC2004

Artikelnummer: 600277

Vielen Dank für den Erwerb eines WeTech® Produktes. Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für Ihr Passiv-Ladegerät. Lesen Sie vor Gebrauch des Ladegerätes diese Anleitung und alle Warnhinweise aufmerksam durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



Dieses Produkt eignet sich zum Laden von **ICOM IC-A25NE** Funkgeräten in Verbindung mit dem Akku **BP-288**.

## Sicherheitshinweise


1. Der Einbau und die Inbetriebnahme dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Montage im Fahrzeug gelten die Einbauvorgaben des Fahrzeugherstellers. Befestigen Sie das Gerät ausschließlich im Innenraum des Fahrzeugs.
2. Zur fachgerechten Montage wird die Verwendung des Lieferumfangs empfohlen.
3. Die Verwendung von Akkus, welche nicht explizit in diesem Dokument aufgeführt wurden, kann zu Bränden führen.
4. Die Kontakte des Produktes sollten in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## Lieferumfang

Es sind folgende Positionen im Lieferumfang enthalten:

- 1x Passiv-Ladegerät WTC2004
- 1x Haltewinkel für WTC2004
- 1x Passiv-Zubehörset

## Inbetriebnahme

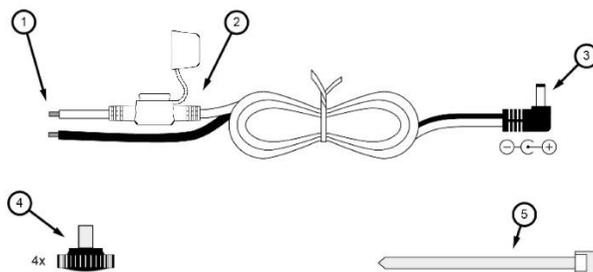

Passiv-Zubehörset


1. Verbinden Sie die Litzen (1) des mitgelieferten DC-Kabels mit dem Stromnetz. Achten Sie dabei auf die zugelassene Betriebsspannung und Polung.
2. Montieren Sie den mitgelieferten Haltewinkel an einen geeigneten Platz im Fahrzeug. Montageschrauben für den Haltewinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen gesondert beschafft werden.
3. Befestigen Sie das Ladegerät mit den vier Rändelschrauben (4) am Haltewinkel.
4. Stecken Sie den Hohlstecker (3) des DC-Kabels in die Buchse (C) am Ladegerät.
5. Sichern Sie die Steckverbindung mit dem Kabelbinder (5)

**Hinweis:** Das DC-Kabel enthält einen Sicherungshalter (2), dessen Sicherung im Überstromfall zerstört wird. In den technischen Daten erhalten Sie Informationen zu Ersatzsicherungen.

## Funktionen

Die Ladehalterung dient zur Schnellladung und Ladungserhaltung. Der nachfolgenden Tabelle können Sie Informationen über die Funktion der Anzeigen und Anschlüsse des Gerätes entnehmen.

Pos.	Bezeichnung	Zustand	Beschreibung
<b>A</b>	LED Grün	an	Akku wurde erkannt.
		aus	Akku wurde nicht erkannt. Ggf. Ist der Kontakt zum Funkgerät nicht ordnungsgemäß hergestellt.
<b>B</b>	LED Rot	an	Schnellladung ist aktiv. Akkukapazität unter 80%
		aus	Schnellladung ist inaktiv. Akkukapazität über 80%
<b>C</b>	DC-Buchse		DC-Buchse für Versorgungsspannungen entsprechend der techn. Daten.

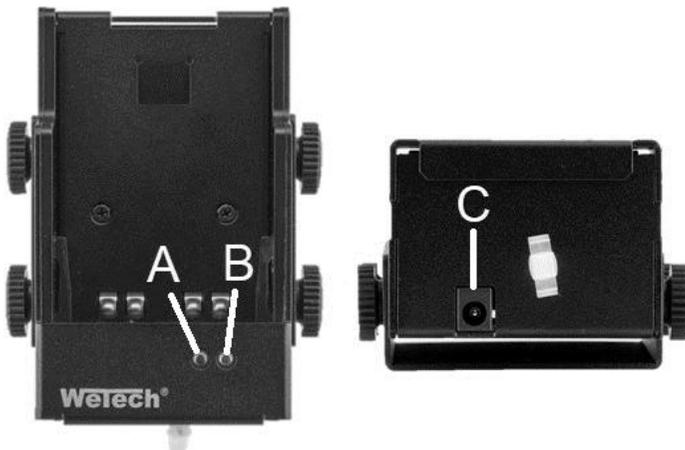

WTC2004

## Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Betriebsspannung	11,5V ... 31,5V (DC)
Ausgangsspannung	8,3V
Ausgangsstrom	max. 570mA
Sicherung	Littelfuse, 0297002, 2A, 32V
Schutzart	IP20
Maße in mm	115 x 68,5 x 50
Gewicht	233 g

## Weitere Hinweise

### e1 Typgenehmigung



Die e1-Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt bestätigt, dass die EMV-Vorschriften für Straßenfahrzeuge eingehalten werden. Geräte mit dieser Typgenehmigung dürfen damit in Fahrzeugen montiert werden, ohne dass dadurch deren Betriebserlaubnis berührt wird.

### CE Konformitätserklärung



Für dieses Erzeugnis wird bestätigt, dass es den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der europäischen Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den Fertigungsplänen, welche Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

### WEEE (Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union)



Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei an die entsprechenden Landesgesetze und Regelungen in Ihrem Land bzw. Ihrer Gemeinde. Die korrekte Entsorgung dieses Produktes dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit

### Kontakt

Dieses Produkt wurde in Deutschland hergestellt von:

WEMPE Electronic GmbH  
Leinenweberstr. 6  
DE-36251 Bad Hersfeld

fon: +49 6621 9240-0  
fax: +49 6621 9240-44  
web: [www.wetech.de](http://www.wetech.de)  
mail: [info@wetech.de](mailto:info@wetech.de)